Монтажная схема ТОПАЭРО 6 лонг

Вид сбоку

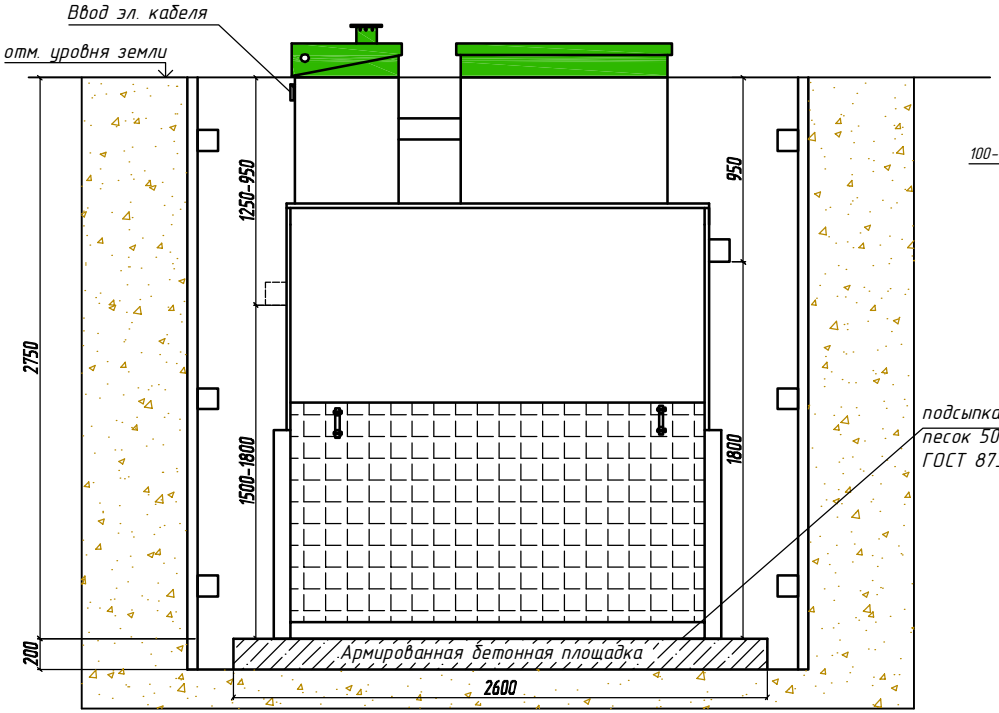

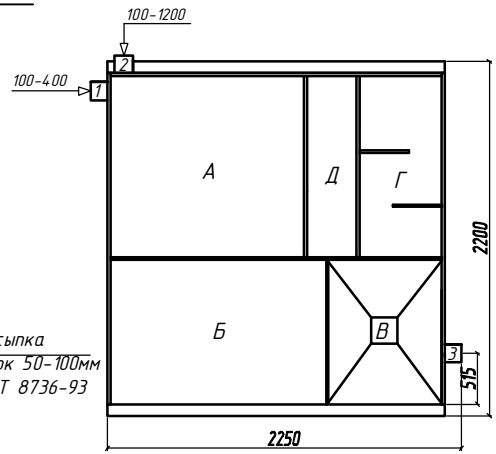

Габаритные размеры ТОПАЭРО 6 лонг

Длина	2250 мм
Ширина	2200 мм
Высота	3000 мм
Вес	810 кг.

А - приемная камера
Б - камера аэротенка
В - вторичный успокоитель
Г - отстойник коридорного типа
Д - стабилизатор активного ила

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя)
3-выход чистой воды (труба Ø110 монтируется на заводе)

Вид сверху

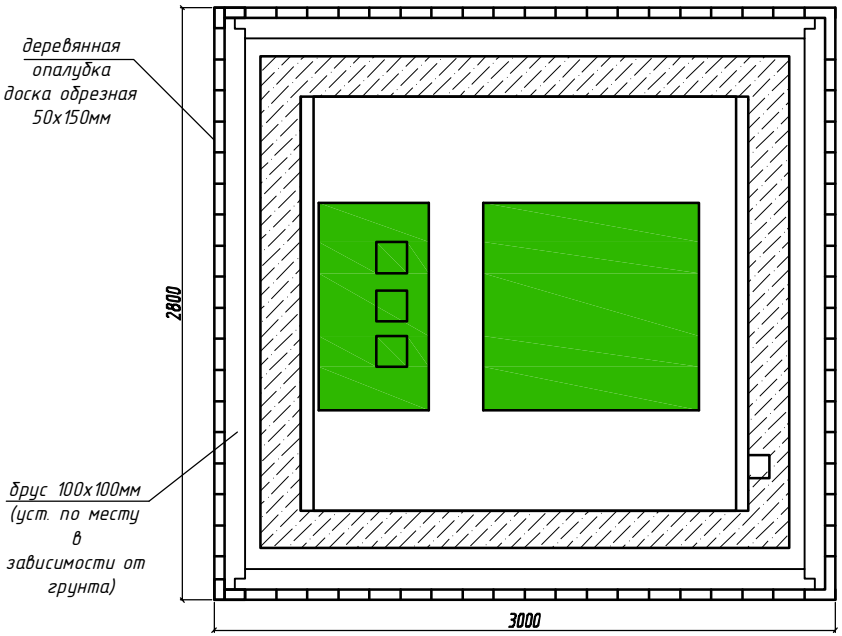

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация.Наружные сети и сооружения".

пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1500	1800	950	1250
Выход чистой воды	1800	1800	950	950

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована и монтаж станции производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на армированную бетонную площадку с песчаной подсыпкой, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

Перед установкой станции на фундаментную плиту произвести подсыпку - песок 50-100мм ГОСТ 8736-93

Изм	Колич	Лист	№ докум	Подпись	Дата	ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО			
						Локальные очистные сооружения V= 6 м³/сут	стадия	лист	листов
Разработал		Спасюк С.А.							
Гендиректор		Деков Д.П.				ТОПАЭРО 6 лонг	ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО		

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.